


KingcomTek


www.kingcomchina.com

G32 快速入门手册_V2.02

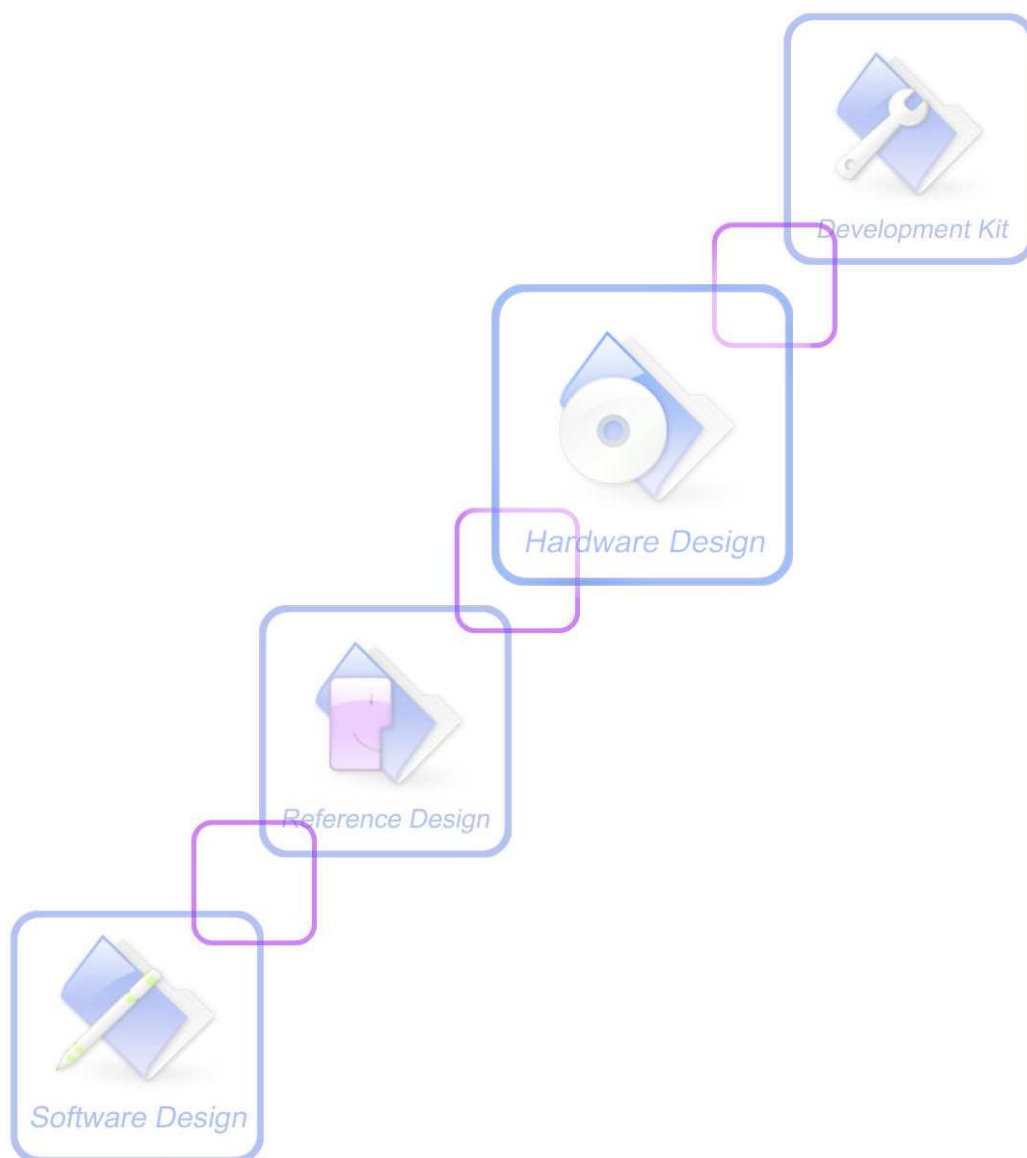


1.如图所示，插针 1、2 引脚为模块的供电引脚，二选其一即可！

1	5V_IN	5V 电源输入，与 VBAT 二选一即可	5V
2	VBAT	模块电源输入，与 5V 二选一即可	3. 5V----4. 2V

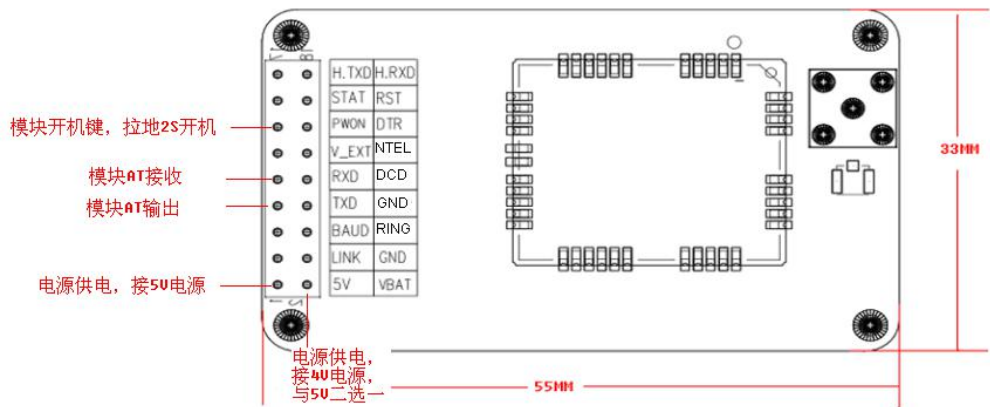

当接上电源后，如下图所示的红色电源指示灯会亮。

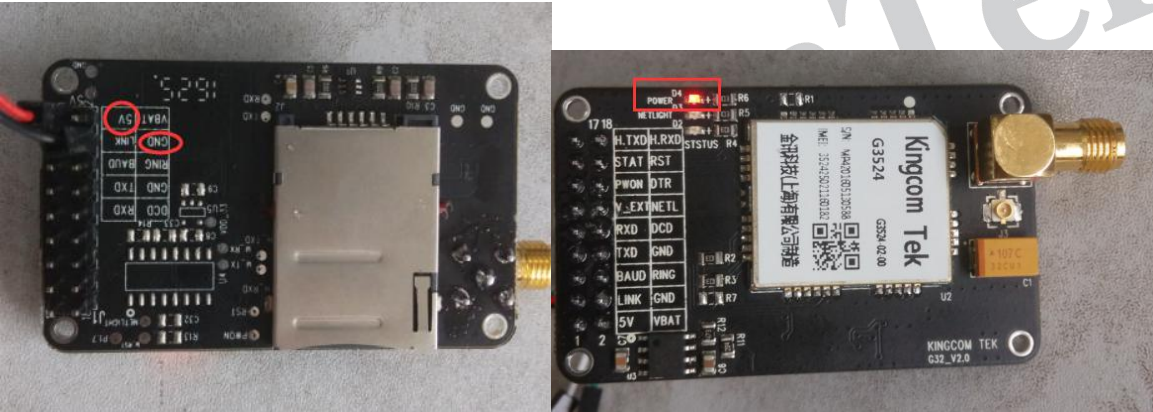

2.插上 SIM 卡，将模块的开机脚即插针上的 13 脚，拉地 2S 给模块开机（注：如果是初步调试，可将 PWON 通过杜邦线跳帽，接到旁边的 GND 上，可实现模块的自动开机），如下图所示绿灯常亮，蓝灯慢闪，说明模块已开机！

13	PWON	模块开机按键，2 秒钟的低脉冲开机	高电平需保持与 VBAT 的电平相同
----	------	-------------------	--------------------



3.将模块的 TXD,RXD 即插针的 7、9 引脚跟串口线的 TXD、RXD 连接即可完成通信功能。(注：模块的 TXD 接串口线的 RXD)

7	TXD	AT 串口发送	3.0V
9	RXD	AT 串口接受	3.0V

金讯科技（上海）有限公司
地址：上海市闵行区紫秀路 100 号 3 号楼 5A
网址：<http://www.kingcomchina.com>
联系人：宋辉
邮箱：songhui@kingcomchina.com
QQ：58382372
电话：13918134855
微信：

